


# 恒温机械式混水系统操作指南

## 1、部件名称：

- ①.恒温调节阀：用于调节和设定混水温度
- ②.水 泵：用于输送和循环地暖水
- ③.温 度 开关：保护水泵
- ④.温 度 表：显示混合完成后的温度
- ⑤.手动排气阀：用于排除系统中的空气

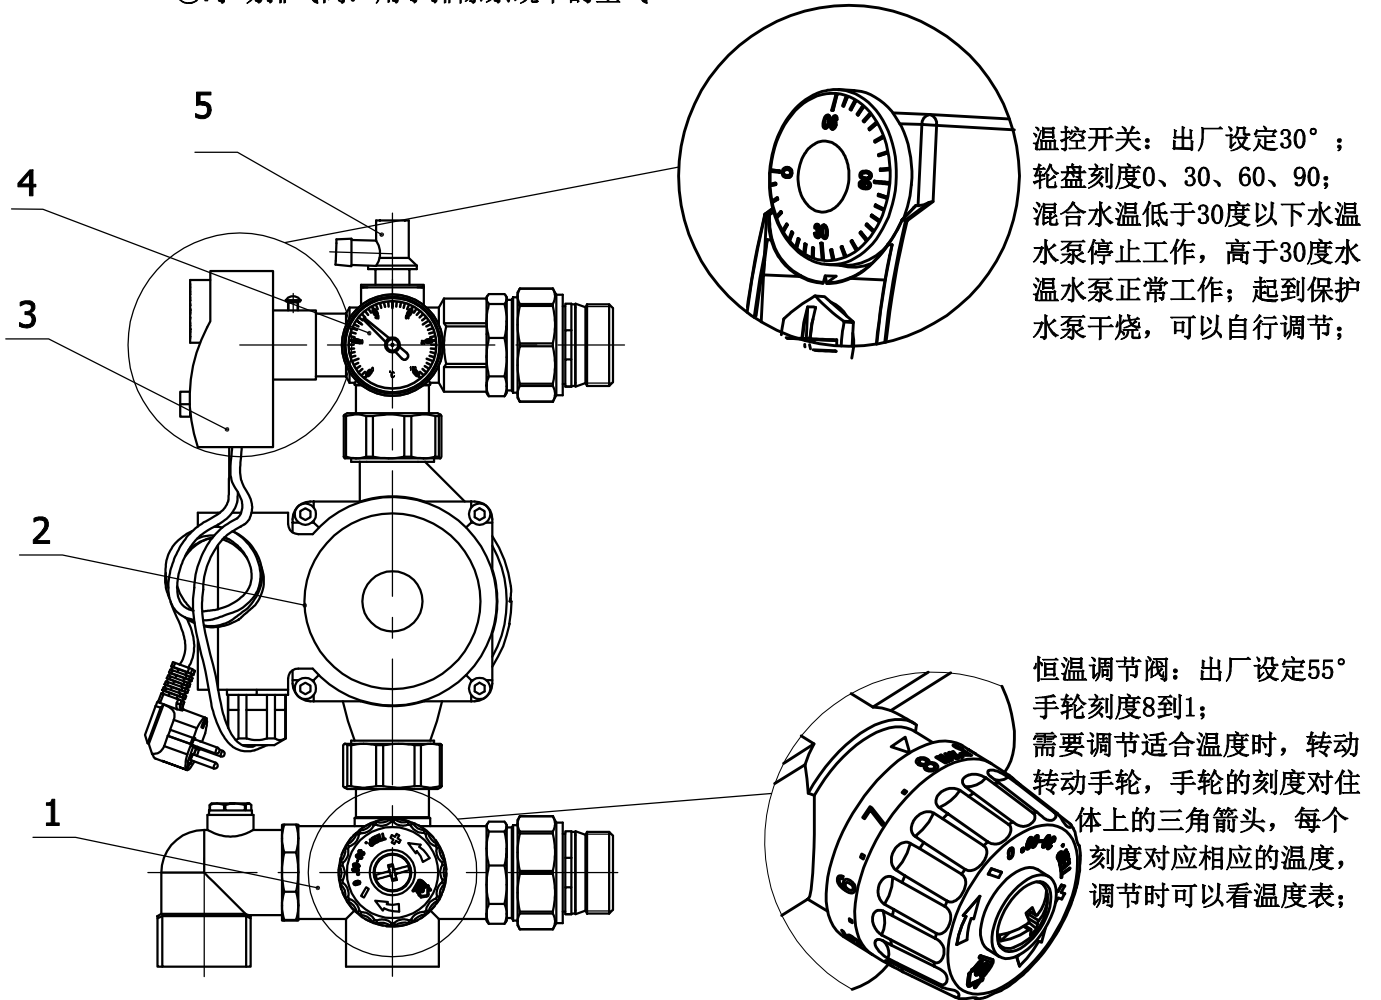

## 地暖混水装置简易故障处理方法：故障现象判断及处理

### 1、水泵不转：

①水泵不转，断水断电后打开排气螺丝，用一字螺丝刀小心的活动水泵转子，消除卡涩现象。

②如水泵壳体不热，请用验电笔或万用表测量水泵是否得电，判断水泵故障，进行更换。

### 2、水泵运行啸叫

①水泵啸叫一般是缺水干转造成，检查供水是否正常，通过水泵排气螺栓排气。

### 3、混水温度偏低

①混水温度低于设定值并且无法提起来，检查进水温度是否高于设定混水温度；进水过滤器是否堵塞；进回水阀门是否全开。

### 4、房间温度偏高

①适当降低水温，可以配合调整泵速旋钮降低水泵转速到合适档位。