




质保5年



不锈钢制造

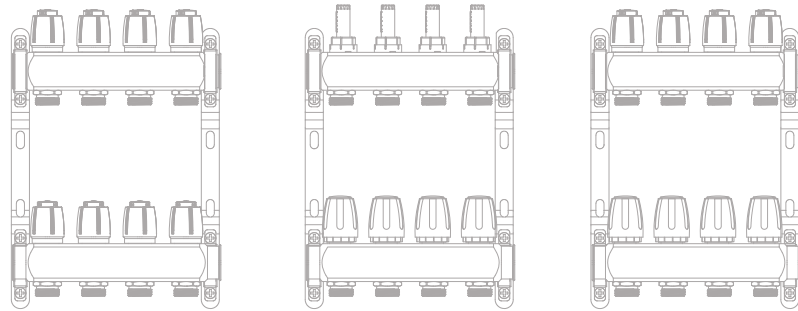

Enjoy Comfort And Warmth In Your Home

享受舒适 温暖您家

威迩豪森
冷暖两联供方案推动者



不锈钢系列

分集水器说明书



6353 ▲



6354 ▲



6355 ▲



威迩豪森（上海）环境技术有限公司

400 109 7777



微信公众平台



www.wellhausen.cn



冷暖两联供系统



地暖系统



散热器系统



饮用水系统



五联系统

分集水器的性能

分集水器耐压:	16bar
分集水器最大工作压力:	10bar
分集水器工作温度:	0°C-110°C
分集水器使用介质:	水、或不大于60%的乙二醇
分集水器材质:	S.S 304


产品优点

- ①耐腐蚀、抗氧化、使用寿命长
- ②大流量，不易堵塞
- ③主体采用消磁技术 减少表面附着的铁磁物质和其他杂质的吸附,从而降低了腐蚀对不锈钢的影响

服务优势

五年产品质量承诺保证，如出现质量问题，包退包换

威迩豪森分集水器说明书及安装方式

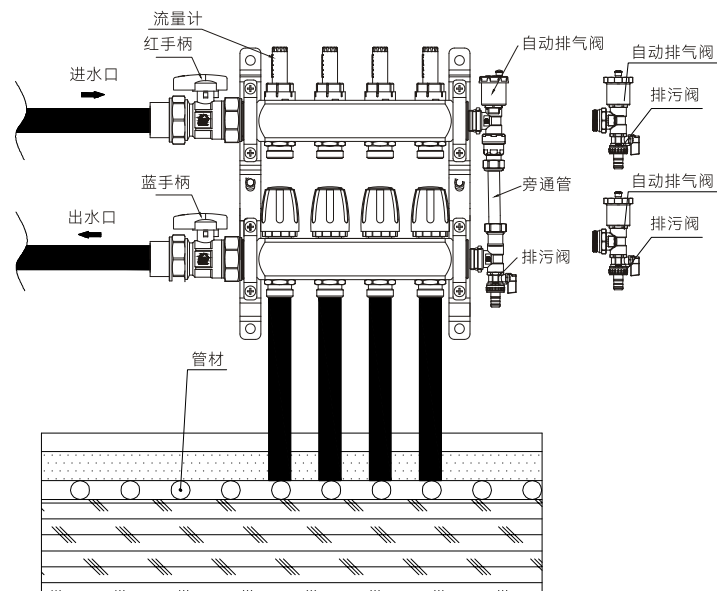

分集水器安装说明

- ①、将分集水器从包装盒中取出，观察有无损坏，缺件现象；
- ②、组装支架和末端三通或自动排气压差旁通三通；
- ③、将已组装好的分集水器用膨胀螺栓固定在墙体上，分水器底座距地面约20cm高；
- ④、使用专用切管剪，使断面垂直于管轴线剪切，并保持切口为圆形；（图1）
- ⑤、拧下水器接管处六角帽，并将六角帽，卡子套入预安装管材；（图2）
- ⑥、将管材直线插进适配器芯子；(图3)
- ⑦、管材插到到位后，将螺帽上推，用专用扳手，旋拧螺帽，直至拧紧；（图4）
- ⑧、系统安装完毕后应进行严格打压试验，压力不低于0.6-0.8MPa；
- ⑨、6353对流量计取出配套固定套进行进水支路流量预调节(图7)，回水流量也可选配热电执行器进行智能调节流量；（图6）
- ⑩、6354用手旋转手轮调节到指定刻度达到所需流量即可。（图5）
- ⑪、6355用手旋转手轮调节到指定刻度达到进水所需流量，回水流量可选配热电执行器进去智能调节(图6)

图1:
要求切口垂直,
成圆形



图2:
将六角帽、
卡簧套入安装管材




图3:
将管材插入芯子




图4:
六角帽上推,
用扳手拧紧

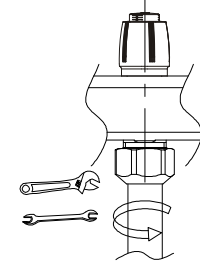


图5:

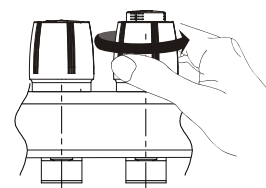


图6:

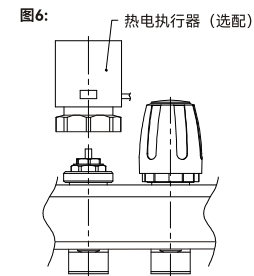


图7:

